JABSCO

DK

# Brusekabineaf øbs- og lænsepumper

- Ny, forbedret version
- Mere lydsvag funktion
- Fremstillet af korrosionsbestandige materialer
- Gnistbeskyttet iflg. ISO 8846
- Opfylder BS EN 50081 (elektromagnetisk overensstemmelse) og ISO 8849 (lænsepumpestandard)
- Tørkørende
- Leveres komplet med Pumpguard

**Specifikationer:**

- 720 liter/time
- Selvansugende til 2 meter
- Tilslutninger for 19 mm (3/4") I.D. slange

## MONTERING OG SIKKERHED

1. Montér pumpen på et tørt sted så tæt som muligt ved den væske, der skal pumpes, og hvor der er fuld adgang til pumpen for service.
2. Benyt 19 mm (3/4") i.d. spiralforstærket slange eller halvfaste rørsystemer.
3. Rørføringer skal være så lige og så korte som muligt, og man bør undgå stigninger og fald over hindringer.
4. Montér Pumpguard på pumpens tilgangsside.
5. Alle marinepumper med afløb udenbords skal monteres således, at det udenbords afløb ligger godt over både den statiske og krængede vandlinie (sejlbåde har normalt afløb gennem hækken).
6. Motorhuse kan blive varme. Langvarig kontakt under drift kan forårsage forbrændinger.
7. Pumpen må ikke anvendes til at pumpe benzin, olieprodukter eller væsker med flammepunkt under 37 °C.

### Elektriske tilslutninger


Pumpen skal installeres i et uafhængigt kredsløb.


Se ledningstilslutninger i diagrammet.

Se sikrings- og ledningsstørrelser i strømskemaet.


Hvis pumpen monteres med en 2- eller 3-vejs hovedafbryder, skal man sørge for, at den har en kapacitet på mindst 10 A.

### Ledningsdiagram

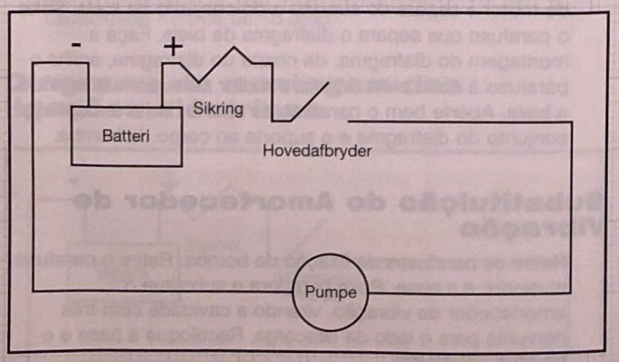

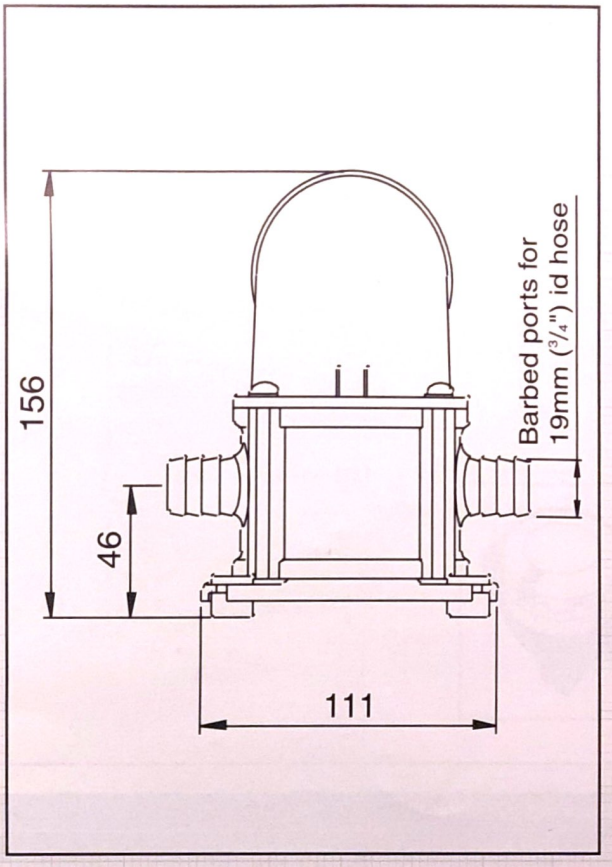
Dimensions in mm

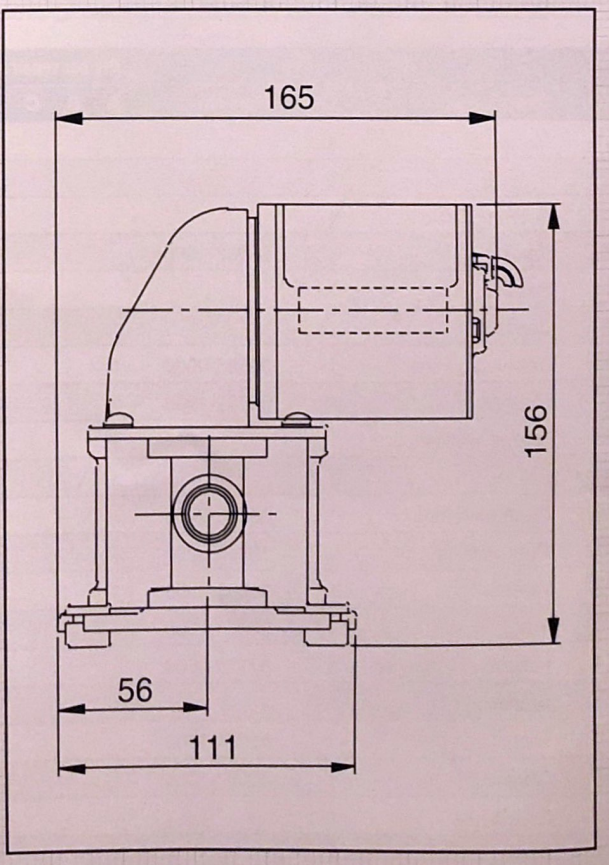

## Mål

| Strømskema | Sikringsstørrelse | Kabellængde* | Ledningstørrelse |
|---|---|---|---|
| 37202-2012 | 7 amp | 0-7.6m (0-25ft) | 2.5 mm² |
| | | 7.6-15m (25-50ft) | 4 mm² |
| 37202-2024 | 5 amp | 0-7.6m (0-25ft) | 1 mm² |
| | | 7.6-15m (25-50ft) | 1.5 mm² |

*Kabellængden er den totale afstand fra batteriet til pumpen og tilbage til batteriet.

DK

## VEDLIGEHOLDELSE

***AFBRYD ALTID PUMPEN FRA STRØMFORSYNINGEN!***

Afmontér rørene. Fjern de 4 forbindelsesbolte fra pumpen. Afmontér motorbeslag og -membran.


### Udskiftning af ventil

Afmontér ventilholdepladen. Afmontér og udskift ventilerne. Sørg for at de monteres korrekt. Montér ventilholdepladen igen.

### Udskiftning af membran

Skru bolten, der adskiller membranen, ud. Saml den nye membran, membranpladen, skiven og bolten på forbindelsesstangen.

Sørg for at membranen sidder i midten, før motoren, beslaget og membranen samles på huset igen.

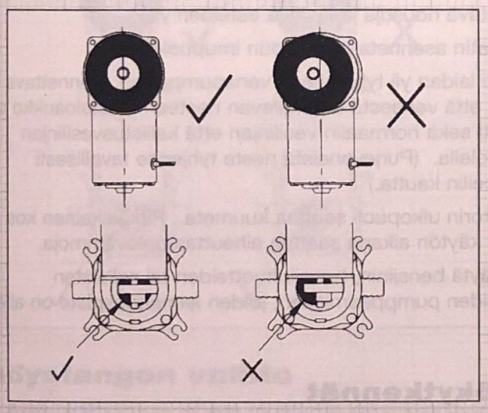

### Udskiftning af forbindelsesstang


Løsn sætskruen. Afmontér de to motormonteringsskruer og træk væk fra beslaget og forbindelsesstangen. Skru bolten, der adskiller membranen og forbindelsesstangen, ud. Saml membranen, membranpladen, skiven og bolten på den nye forbindelsesstang. Stram sætskruen. Saml membranen og beslaget på huset.

### Udskiftning af pulseringsdæmper

Afmontér pumpens monteringsskruer. Afmontér fodskruen og foden. Træk pulseringsdæmperen ud og udskift den. Hulrummet med de tre ribber skal placeres på afløbssiden. Montér foden og fodskruen igen.

### Opbevaring om vinteren

Fjern alt vandet fra pumpen ved at afmontere rørene og lade pumpen arbejde, indtil alt vandet er løbet ud.

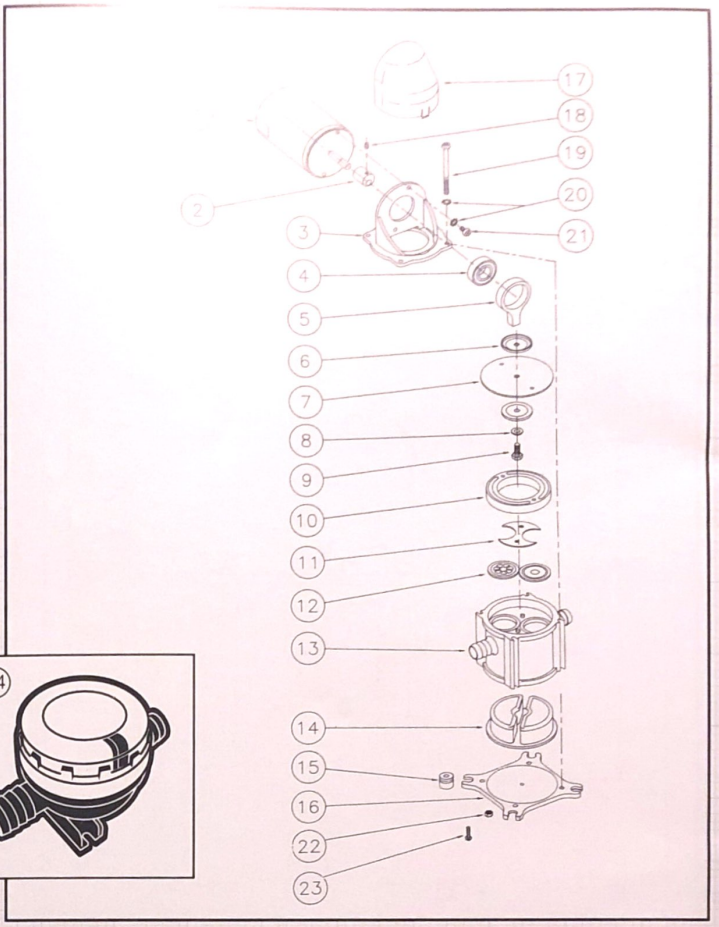


| Repair kits available | | |
|---|---|---|
| **Kit** | **Part No** | **Description** |
| A | 50095-1000 | Major Service Kit |
| B | 50096-1012 | Motor Kit 12v |
| C | 50096-1024 | Motor Kit 24v |
| D | 50097-1000 | Connecting Rod Kit |

| | | | | Qty per repair kit | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Key** | **Description** | **Qty** | **Part No** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| 01 | Motor 12v | 1 | | | 1 | | |
| | | 1 | | | | 1 | |
| 02 | Eccentric Drive | 1 | | | | | 1 |
| 03 | Bracket | 1 | 50092-1000 | | | | |
| 04 | Bearing | 1 | | | | | |
| 05 | Con Rod | 1 | | 1 | | | |
| 06 | Diaphragm Plate | 1 | 35688-0000 | 1 | | | |
| 07 | Diaphragm | 1 | 50099-1000 | 1 | | | |
| 08 | Sealing Washer | 1 | | 1 | | | 1 |
| 09 | Bolt | 1 | | 1 | | | 1 |
| 10 | Diaghragm Ring | 1 | 35778-0000 | | | | |
| 11 | Valve Retainer | 1 | 35816-0000 | 1 | | | |
| 12 | Valve Set | 1 | 30005-0000 | 1 | | | |
| 13 | Body | 1 | 50098-1000 | 1 | | | |
| 14 | Pulsation Dampener | 1 | 37179-0000 | 1 | | | |
| 15 | Grommet | 4 | | 1 | | | |
| 16 | Foot | 1 | 50094-1000 | | | | |
| 17 | Cover | 1 | 50093-1000 | | | | |
| 18 | Grub Screw | 1 | | | | | 1 |
| 19 | Bolt | 4 | | 1 | | | 1 |
| 20 | Lock Washer | 2 | | | 2 | 2 | 1 |
| 21 | Motor Screw | 2 | | | 2 | 2 | 1 |
| 22 | Nut | 4 | | 1 | | | 1 |
| 23 | Screw | 1 | | 1 | | | |
| 24 | Pumpguard | 1 | 46200-0000 | | | | |